

## EM7095- DVB-T host



### Figyelmeztetések és felhívások

A termék javítását csak az Eminent képzett szakemberei végezhetik!

## Tartalomjegyzék

1.0 Bevezetés .....	3
1.1 Funkciók és jellemzők.....	3
1.2 A csomag tartalma.....	3
2.0 Az EM7095 leírása .....	4
3.0 A távvezérlő leírása .....	5
4.0 A EM7095 DVB-T host csatlakoztatása .....	5
4.1 Az EM7095 csatlakoztatása a televízióhoz HDMI-csatlakozón keresztül (ajánlott) .....	5
4.2 Az EM7095 csatlakoztatása a televízióhoz kompozit csatlakozón keresztül.....	6
5.0 Audió csatlakozás.....	6
5.1 HDMI csatlakozó a televízión.....	6
5.2 RCA-kábelek .....	6
5.3 HDMI csatlakozás (digitális rádióerősítő) .....	6
5.4 Koaxiális (digitális rádióerősítő) .....	6
5.5 Az antennakábel csatlakoztatása.....	6
6.0 A EM7095 DVB-T host beállítása .....	7
6.1 Nyelvi beállítások.....	7
6.2 Képernyő-beállítások .....	7
6.3 Audió beállítások .....	8
6.4 Fotóbeállítások .....	8
6.5 Filmbeállítások.....	8
7.0 A DVB-T funkció használata .....	9
7.1 Csatornák keresése.....	9
7.2 Csatornák szerkesztése.....	9
7.3 A mentett csatornák használata .....	10
8.0 A rögzítés funkció használata .....	10
8.1 Csatornák rögzítése.....	10
8.2 Ütemezett rögzítés.....	11
8.3 A rögzített felvételek lejátszása .....	11
8.4 Az idő szerinti keresés (Ugrás) funkció használata .....	12
9.0 Média lejátszása USB-eszközökről.....	12
9.1.1 DVD-lejátszás .....	12
9.1.2 DVD Video_Ts.....	12
9.3 Egyéb videoformátumok lejátszása.....	13
9.4 Zene- és egyéb audiofájlok lejátszása .....	13

9.5 Fotók és képek lejátszása (diabemutató) .....	13
10.0 Egyéb funkciók .....	14
11.0 Gyakran ismétlődő kérdések .....	14
12.0 Szerviz és támogatás .....	15
13.0 Jótállási feltételek .....	16
14.0 Megfelelőségi nyilatkozat.....	16

## 1.0 Bevezetés

Gratulálunk e minőségi Eminent termék megvásárlásához! A terméket az Eminent szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Eminent öt éves jótállását veheti igénybe. A kézikönyvet őrizze meg és tartsa biztonságos helyen.

*Regisztrálja termékét a [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel kapcsolatos frissítések fogadását.*

### 1.1 Funkciók és jellemzők

Az EM7095 DVB-T host lehetővé teszi a televíziós közvetítések egyszerű fogadását. Egyszerűen csatlakoztassa beltéri vagy kültéri antennáját az EM7095 koaxiális bemeneti csatlakozójához. Csatlakoztassa televízióját az EM7095-höz egy HDMI 1.3 kábellel, és máris élvezheti a (Full) HD adásokat. Egyszerűen csatlakoztasson egy USB-merevlemez az EM7095 USB-csatlakozójához, így az EM7095-re bízhatja az adások rögzítését. Amellett, hogy DVB-T tunerként működik, az EM7095 médialejátszó is. Ez EM7095 képes média-adatfolyamokat is fogadni a csatlakoztatott USB-eszközökről. Az olyan médiaformátumok támogatottak, mint az .AVI, .MKV és .MP3.


### 1.2 A csomag tartalma

A csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

- EM7095 DVB-t host
- Tápegység
- Távvezérlő
- 1x Multi AV-kábel (sárga/fehér/vörös)
- 1x Scart adaptertömb
- 2x AAA elem
- Használati útmutató

## 2.0 Az EM7095 leírása


Az EM7095 DVB-T host hátlapján a következő csatlakozók találhatóak:

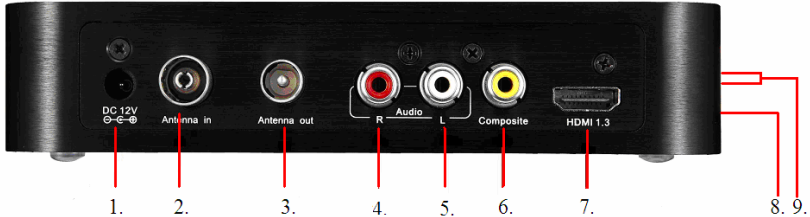

1. **DC 12V:** a tápegység csatlakoztatására való.
2. **Antenna bemenet:** a koaxiális antennakábel csatlakoztatásához.
3. **Antenna kimenet:** másikk rádióerősítő vagy TV-készülék csatlakoztatásához.
4. **Audió J:** a vörös kompozit audió kábel csatlakoztatásához.
5. **Audió B:** a fehér kompozit audió kábel csatlakoztatásához.
6. **Kompozit:** a sárga kompozit videó kábel csatlakoztatásához.
7. **HDMI 1.3:** aljzat a HDMI 1.3 kábel csatlakoztatásához.
8. **Koaxiális kimenet:** koaxiális aljzat digitális rádióerősítő csatlakoztatásához.
9. **USB host:** két darab aljzat USB-eszközök csatlakoztatásához.

## 3.0 A távvezérlő leírása

Az alábbiakban áttekintheti a távvezérlő és a gyakran használt gombok leírását.

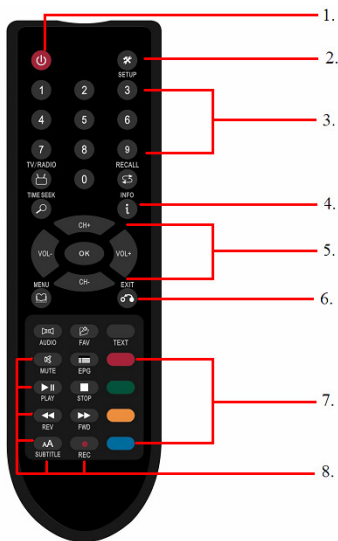

- átnevezésére vagy törlésére valók.
2. **Normál gombok:** Médiafájlok

1. **Üzemkapcsoló gomb:** az EM7095 be- és kikapcsolásához való.
2. **Beállítás gomb:** az EM7095 a beállítás menüjének megnyitásához.
3. **Alfanumrikus gombok:** adatok bevitelére és csatornák választására valók.
4. **Info gomb:** a lejátszott médiafájl adatainak megjelenítéséhez.
5. **Navigációs gombok:** a menükben történő lépkedéshez.
6. **Kilépés gomb:** a menüből való kilépéshez való.
7. **Választógombok:** adatok vagy csatornák másolására,

és/vagy TV/Rádió csatornák lejátszásakor használatosak.

## 4.0 A EM7095 DVB-T host csatlakoztatása

### 4.1 Az EM7095 csatlakoztatása a televízióhoz HDMI-csatlakozón keresztül (ajánlott)

A lehető legjobb képminőséget akkor érheti el, ha EM7095 DVB-T host készülékét HDMI-kábellel csatlakoztatja a televízióhoz. Természetesen az Ön televíziójának HDMI kimeneti aljzattal kell rendelkeznie.

**Megjegyzés:** A kábelek csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az EM7095 és a televízió is kikapcsolt állapotban van. Ezzel elkerülheti az eszközök esetleges sérülését.

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt az EM7095 HDMI-kimenetéhez.

A HDMI-kábel másik végét a televízión lévő szabad HDMI jebemeneti csatlakozóhoz csatlakoztassa.

## **4.2 Az EM7095 csatlakoztatása a televízióhoz kompozit csatlakozón keresztül**

Ha a televízió nem rendelkezik HDMI-csatlakozóval, az EM7095 kompozit csatlakozóját használhatja. Csatlakoztassa a sárga dugót az EM7095 sárga RCA-aljzatához.

Most már csatlakoztathatja a kábel másik végén lévő sárga dugót a televízión lévő sárga RCA-csatlakozókhoz.

## **5.0 Audió csatlakozás**

Az EM7095 DVB-T host számos audió csatlakozóval rendelkezik. Ezeket és csatlakoztatásuk módját a következő fejezetekben mutatjuk be.

### **5.1 HDMI csatlakozó a televízión**

Amennyiben televíziója támogatja a HDMI audiót, a HDMI-kábel segítségével digitális kép- és hangadatokat egyaránt továbbíthat televíziójára, azonban ez csak sztereóban lehetséges.

### **5.2 RCA-kábelek**

A vörös és fehér RCA-csatlakozókat sztereó rádióerősítőhöz csatlakoztathatja, ún. „2.0-ás sztereó” hang létrehozásához.

### **5.3 HDMI csatlakozás (digitális rádióerősítő)**

Ha digitális HDMI rádióerősítővel rendelkezik, a valóban digitális hangot csak akkor élvezheti, ha az EM7095-öt HDMI 1.3 kábellel egy rádióerősítő HDMI-bemenetéhez csatlakoztatja.

### **5.4 Koaxiális (digitális rádióerősítő)**

Ha koaxiális bemenettel rendelkező digitális rádióerősítővel rendelkezik, az EM7095 digitális hangját film- és zenelejátszás esetén élvezheti. Csatlakoztassa a koaxiális kábelt digitális rádióerősítője koaxiális aljzatához és az EM7095 DVB-T hosthoz.

### **5.5 Az antennakábel csatlakoztatása**

Az EM7095 képes fogadni az ún. „Free-to-air” műsorszórást, ami azt jelenti, hogy az

EM7095 televízió- és rádióműsor vételére alkalmas, ha elérhető. Egyszerűen csatlakoztassa beltéri vagy kültéri antennáját az EM7095 „Antennabemenet” csatlakozójához, és máris használatba veheti EM7095 készülékét.

## 6.0 A EM7095 DVB-T host beállítása

Az EM7095 használata előtt be kell állítania az EM7095 DVB-T hostot. Számos módosítható beállítás létezik. Mivel az EM7095 HDMI 1.3 csatlakozóval rendelkezik, az EM7095 felbontását is beállíthatja. Ezenkívül praktikus módon használhatja az eszközt saját anyanyelvén. A következő fejezetben bemutatjuk az EM7095 fontosabb beállításait.

*Az EM7095 első bekapcsolásakor az eszköz elkezd megkeresni az elérhető adásokat. Nyomja meg a távvezérlő „Kilépés” gombját ennek a résznek az átugrásához és az EM7095 főmenüjének közvetlen megjelenítéséhez.*

### 6.1 Nyelvi beállítások

1. Lépjen az „Opciók” ikonra.
2. Használja a nyílombokat az „OSD nyelv” elem kiválasztásához.
3. Válassza ki a kívánt nyelvet, nyomja meg az „OK” gombot, majd nyomja meg a „Return” gombot.
4. Válassza ki a „Feliratnyelv” elemet.
5. Válassza ki a feliratok megjelenítésének nyelvét. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.

### 6.2 Képernyő-beállítások

1. Lépjen a „Kép” ikonra, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. A nyílombokkal válassza ki a „Képarány” elemet.
3. Válassza ki a kívánt képméretarányt: válassza a 16:9 beállítást, ha szélesképernyős TV-t használ, illetve válassza a 4:3 beállítást, ha régebbi, nem szélesképernyős TV-t használ. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.
4. Lépjen a „Felbontás” elemre. Válassza ki a kívánt felbontást: Válassza a 720p lehetőséget, ha HD Ready televíziót használ. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.
5. Lépjen a „TV formátum” elemre. Válassza a „PAL” lehetőséget, ha Európában tartózkodik. Válassza az „NTFS” lehetőséget, ha Észak-Amerikában tartózkodik. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.
6. Lépjen a „Videokimenet” elemre. Válassza az „RGB” lehetőséget, ha az EM7095 a televízióhoz HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik. Válassza a „CVBS” lehetőséget, ha az EM7095 a televízióhoz

kompozit csatlakozón keresztül csatlakozik.

### 6.3 Audió beállítások

1. Lépjen az „Opció” ikonra, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. Válassza az „Audió nyelv” elemet.
3. Válassza ki a hangfolyamok nyelvét, majd nyomja meg az „OK” gombot. Ezután nyomja meg a „Return” gombot.
4. Válassza a „Digitális audió” lehetőséget.
5. Válassza ki a kívánt hangbeállítást. Válassza a „RAW” lehetőséget, ha az EM7095 digitális rádióerősítőhöz csatlakozik. Válassza a „PCM” lehetőséget, ha az EM7095 a televízióhoz HDMI-csatlakozón keresztül csatlakozik. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.

*Ha digitális rádióerősítőt használ, a digitális hang fogadásához engedélyeznie kell a „RAW” beállítást.*

### 6.4 Fotóbeállítások

Az EM7095 fotókat és képeket is meg tud jeleníteni. Lehetőség van diabemutató és a hozzá tartozó vizuális effektusok beállítására az EM7095-ön.

1. Lépjen az „USB” ikonra, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. Használja a nyílombokat a „Fotókonfigurálás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Állítsa be a képek közötti szünet időtartamát a „Dia időköze” elemben, pl.: '5S (5 másodperc). Ez azt jelenti, hogy 5 másodpercenként új kép jelenik meg.
4. Válassza ki az "Dia mód" elemet.
5. Válassza a „Képarány” elemet. Válassza ki, hogyan jelenjenek meg a képek: Válassza a „Megtart” elemet, hogy a képeket az EM7095-ön használt felbontásban jelenítse meg, illetve válassza az „Elvet” elemet, hogy a képe saját felbontását használja. Nyomja meg a „Return” gombot.

### 6.5 Filmbeállítások

1. Mivel az EM7095 médialejátszóként is használható, a filmnézéshez is elvégezhet beállításokat.
2. Lépjen az „USB” ikonra.
3. Használja a nyílombokat a „Filmkonfigurálás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.
4. A „Méterarány” elemben megadhatja, hogy az EM7095 képméretarányát, vagy a lejátszandó videofájl méretarányát kívánja

használni. Válassza a „Megtart” elemet, ha a videofájl méretarányát kívánja használni. Válassza az „Elvet” elemet, ha a videofájlok többségét fekete sávok nélkül kívánja lejátszani.

5. A „Felirat” mezőben megadhatja, hogy a feliratok mérete nagy, normális vagy kicsi legyen. Lehetőség van a feliratok átlátszóságának és színének beállítására is.

## 7.0 A DVB-T funkció használata

Az EM7095 DVB-T tunerrel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az EM7095 szabad terjesztésű televízió- és rádióadók vételére képes. Az EM7095 beállítását e csatornák vételéhez a következő fejezetben mutatjuk be.

### 7.1 Csatornák keresése

1. Lépjen a „Csatornakeresés” ikonra.
2. A nyílombokkal válassza ki az „Ország” elemet.
3. Válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő országot. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.
4. Válassza az „Auto. Keresés” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
5. Az EM7095 DVB-T host elkezdi keresni az elérhető televízió- és rádióközvetítéseket.
6. Amint az EM7095 befejezte a keresést, megjelenik a „Telepítési útmutató”.
7. Nyomja meg a „Kilépés” gombot.

### 7.2 Csatornák szerkesztése

A talált csatornák szerkesztésére, áthelyezésére és átnevezésére is lehetőség van.

1. Lépjen a „Program” ikonra.
2. Válassza a „Programszerkesztés” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Válasszon egy csatornát. Ha egy csatornát a lista elejére kíván helyezni, nyomja meg a vörös „Áthelyez” gombot és lépjen a lista elejére.
4. Nyomja meg újra a vörös „Áthelyez” gombot. Ezzel megtörtént a kiválasztott csatorna áthelyezése a lista elejére.
5. Ha „zárolni” szeretne egy csatornát, nyomja meg a sárga gombot a távvezérlőn. Megjelenik egy lakat ikon a csatorna neve mellett. A „lezárt” csatorna megtekintéséhez jelszó megadása szükséges. Az alapértelmezett jelszó a „000000”.

**Tipp: nyomja meg a kék gombot a távvezérlőn egy csatorna törléséhez.**

### 7.3 A mentett csatornák használata

Most hogy fogta és mentette a csatornákat, megtekintheti a televíziós csatornákat, illetve hallgathatja a rádiócsatornákat.

1. Néhányszor nyomja meg a „Kilépés” gombot. Ezzel kilép az EM7095 menüjéből és a TV-csatorna műsorát fogja látni.
2. Az alfanumerikus gombok használatával válasszon másik csatornát, a nyílombokkal pedig másik TV-csatornát választhat.
3. Ha rádiócsatornát akar hallgatni, nyomja meg a „TV/RADIO” gombot a távvezérlőn, hogy rádió módra váltson. A nyílombokkal választhat másik rádióadót.

## 8.0 A rögzítés funkció használata

Az EM7095-öt rögzítőeszközként is használhatja a TV-csatornák rögzítéséhez. Kövesse az alábbi lépéseket TV-műsorok rögzítéséhez.

1. Lépjen az „USB” ikonra.
2. Használja a nyílombokat a „PVR-konfigurálás” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Válassza a „Rögzítőeszköz” elemet és nyomja meg a jobb nyílombokat. Az EM7095 megkeresi a csatlakoztatott USB-eszközöket.
4. Ha található, az USB-meghajtó neve a „Lemez” mellett lesz látható. Említésre kerül a fájlrendszer (médiatípus), lemezhasználat és a szabad terület mennyisége is.
5. Nyomja meg az „OK” gombot, majd a „Return” gombot.

**Tipp: a merevlemezt a „Formázás” funkcióval is formázhatja.**

### 8.1 Csatornák rögzítése

1. Válasszon egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. Megjelenik a csatorna vagy műsor.
3. Nyomja meg a „REC” gombot a felvétel indításához. Megjelenik egy figyelmeztetés: „Belépés felvétel módba...várakozás”. Nyomja meg az „OK” gombot. Az eszköz elkezdi rögzíteni az aktuális műsort.
4. A felvétel végén nyomja meg a „Leállítás” gombot. Megjelenik egy figyelmeztetés: „Le akarja állítani?” Nyomja meg az „OK” gombot.

**Miközben az EM7095 rögzít, más csatornára válthat, ha mást kíván nézni. Az EM7095 tovább rögzíti a korábbi csatornát.**

## 8.2 Ütemezett rögzítés

Lehetőség van a felvétel ütemezésére adott időpontban és csatornán az „Ütemezés” funkció használatával. Így módon az EM7095 önállóan rögzítheti a felvételeket. Nem szükséges otthon maradnia! Az alábbi lépésekkel rögzíthet felvételt az „Ütemezés” funkció segítségével.

1. Válasszon egy csatornát, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. Láthatóvá válik a csatorna.
3. Nyomja meg az „EPG” gombot.
4. Nyomja meg az „Info” gombot. Megjelenik az „Ütemezés” előugró menü.
5. Nyomja meg a vörös gombot.
6. Válassza ki a rögzíteni kívánt csatorna típusát a „Csatornatípus” elemben. Válassza a „TV” elemet, ha televíziós közvetítést kíván rögzíteni.
7. Válassza ki a csatornát a „Csatornasz.” elem alatt.
8. Állítsa be a kezdés dátumát a „H/N/É” alatt. A jelentése: „Hónap, Nap, Év”.
9. Állítsa be a rögzítés kezdési dátumát a „Kezdés dátuma” alatt.
10. Állítsa be a rögzítés befejezési dátumát a „Befejezés dátuma” alatt.
11. Állítsa a „Mód” elemet „Rögzítés”-re.
12. Nyomja meg az „OK” gombot. Az EM7095 elkezd a felvételt a beállított dátumon és kezdési időpontban, illetve leállítja azt a beállított befejezési időpontban.

## 8.3 A rögzített felvételek lejátszása

Természetesen a rögzített műsor lejátszására is van mód. Ez praktikus lehet film vagy futballmeccs rögzítése esetén.

1. Lépjen az „USB” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot.
2. Válassza a „Multimédia” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Válassza a „PVR” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot. Az USB-eszköz automatikusan elérésre kerül.
4. Válassza a „PVRRECORD” mappát, majd nyomja meg az „OK” gombot.
5. Jelölje ki a lejátszandó felvételt, majd nyomja meg az „OK” gombot. A rögzítő programja automatikusan elindul.
6. Nyomja meg a távvezérlő vörös gombját a műsor teljes képernyőn történő megjelenítéséhez.

**Tipp: a sárga gomb segítségével törölhet felvételt az USB-eszközzel.**

## 8.4 Az idő szerinti keresés (Ugrás) funkció használata

A felvétel lejátszásakor a távvezérlő „Idő szerinti keresés” gombjával a felvétel adott pontjára navigálhat. Ez tökéletes, ha a felvétel adott pontjára akar visszatekerni vagy előreugrani.

1. Nyomja meg az „Idő szerinti keresés” gombot a távvezérlőn.
2. Láthatóvá válik egy „Ugrás” előugró ablak. A távvezérlő nyíl gombjaival töltsse ki a felvétel kívánt időpontját, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. A rögzítés a kiválasztott időpontban indul el.

## 9.0 Média lejátszása USB-eszközökről

Amennyiben USB-merevlemez vagy USB-memóriakulcsot csatlakoztatott, az USB-eszközökön lévő médiát lejátszhatja, mivel az EM7095 DVB-T host médialejátszóként is használható. Az EM7095 sokféle videofájlt képes lejátszani. Támogatottak az olyan videofájlok, mint az .MOV, .MKV, .AVI és VIDEO\_TS fájlok.

A különféle médiatípusok megtekintésének, illetve lejátszásának módját később ismertetjük.

### 9.1.1 DVD-lejátszás

Az EM7095 képes lejátszani a DVD-fájlokat. A saját készítésű DVD-fájlok probléma nélkül lejátszhatók.

*Az EM7095 nem játssza le a kereskedelemben kapható azon DVD-eket, amelyek CSS másolásvédelemmel rendelkeznek. A nem másolásvédett DVD-k azonban lejátszhatók.*

### 9.1.2 DVD Video\_Ts

1. Lépjen az „USB” ikonra.
2. Használja a nyíl gombokat a „Multimédia” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Válassza a „Film” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
4. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza a DVD-fájlokat, majd nyomja meg az „OK” gombot.
5. Jelölje ki a DVD nevét, majd nyomja meg az „OK” gombot.
6. Válassza ki a „VIDEO\_TS” mappát, majd nyomja meg az „OK” gombot.
7. Válassza a .VOB-fájlt, majd nyomja meg az „OK” gombot. A videofájlok lejátszása automatikusan elkezdődik.
8. Nyomja meg a távvezérlő vörös gombját a DVD teljes képernyőn történő megjelenítéséhez.

## 9.3 Egyéb videoformátumok lejátszása

Az EM7095 gyakorlatilag minden egyéb video formátum lejátszását támogatja, mint pl.: AVI, MKV stb. Az egyéb videoformátumok lejátszásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Lépjen az „USB” ikonra.
2. Használja a nyílombokat a „Multimédia” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Válassza a „Film” elemet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
4. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza a videofájlt, majd nyomja meg az „OK” gombot.
5. Válassza ki a videofájlt, majd nyomja meg az „OK” gombot. Automatikusan elkezdődik a videofájl lejátszása.
6. Nyomja meg a távvezérlő vörös gombját a videofájl teljes képernyőn történő megjelenítéséhez.

*Megjegyzés: nyomja meg a „Felirat” gombot a feliratok aktiválásához.*

*Megjegyzés: Egyes MKV-fájlok tartalmazzák a feliratokat. Van lehetőség SRT felirattájl hozzáadására, de ilyenkor maga az MKV-fájl nem tartalmazhatja a feliratot. Az SRT feliratok csak akkor használhatók, ha az MKV-fájl maga nem tartalmaz feliratokat. Az SRT-fájlt beillesztheti az MKV-konténerbe olyan program segítségével, mint pl. az „MKVMERGE”, amit letölthet az internetről.*

## 9.4 Zene- és egyéb audiofájlok lejátszása

1. Lépjen az „USB” ikonra.
2. Használja a nyílombokat a „Multimédia” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.
3. Lépjen a „Zene” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot.
4. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza a fájlokat, majd nyomja meg az „OK” gombot.
5. Jelölje ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja meg a „Lejátszás” gombot.
6. Elkezdődik a zenefájl lejátszása.
7. Ha több zenefájl szerepel a listán, az EM7095 lejátszsa ezeket a fájlokat, amint befejeződött a kijelölt fájl lejátszása.

*Tipp: lejátszhatja a zenefájlt, majd használhatja az EM7095 menüjét. A kijelölt zene vagy audiofájl háttérzeneként lesz hallható.*

## 9.5 Fotók és képek lejátszása (diabemutató)

1. Lépjen az „USB” ikonra.
2. Használja a nyílombokat a „Multimédia” elem kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot.

3. Lépjen a „Fotó” elemre, majd nyomja meg az „OK” gombot.
4. Válassza ki a mappát, amely tartalmazza a képeket, majd nyomja meg az „OK” gombot.
5. Jelölje ki a lejátszandó képet, majd nyomja meg az „OK” gombot.
6. A kép megjelenítése a „Fotóbeállítás” fejezetben elvégzett beállításoknak megfelelően fog történni.

*Tipp: ha a diabemutatót háttérzenével kívánja megtekinteni, válasszon egy hangsávot a „Zene és egyéb hangfájlok lejátszása” című fejezetben írottak szerint.*

## 10.0 Egyéb funkciók

A már említett funkciókon kívül néhány további érdemes kiemelni. Néhány funkció bemutatása a következő fejezetben található.

**Idő:** Jelölje ki az „Idő” ikont az idő és időzóna beállításához. Időzítőt is beállíthat az eszköz későbbi kikapcsolásához.

**Rendszer:** válassza a „Rendszer” ikont és állítsa be szülői felügyeletet (Korjelölés). Jelszót is beállíthat, illetve visszaállíthatja az eszközt a gyári alapbeállításokra.

**USB:** Válassza ki az „USB” ikont. Az eszközt a „Szoftverfrissítés” lehetőség választásával frissítheti. Ehhez a firmware-t tartalmazó USB-lemez szükséges.

## 11.0 Gyakran ismétlődő kérdések

- K:** Digitális hanggal rendelkező fájlt játszom le. A televízióm az EM7095-höz egy DVI-adapterdugóval csatlakozik, de nem hallható hang. Mi okozza ezt?
- V:** A DVI csak képet visz át, hangot nem. Ha DVI-adapterdugót használ, győződjön meg arról, hogy az optikai és koaxiális, illetve a vörös és fehér kompozit kábeleket használja a hang átviteléhez.
- K:** A kézikönyv azt említi, hogy az EM7095 médiát is le tud játszani. Mely formátumok és kodekek lejátszását támogatja az EM7095?
- V:** Az EM7095 a következőket támogatja:  
**Videóformátumok:** TS, TRP, VOB, AVI, MKV, MOV, MPG, DAT, DivX, MJPEG.  
**Videó kodekek:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MOTION JPEG.  
**Audió formátumok:** DOLBY DIGITAL, DTS STEREO (Downmix), AAC, MP3, WMA.  
**Fotó formátumok:** JPG, JPEG, BMP, PNG.

- K: Mely fájlrendszert támogatja az EM7095?  
V: Az EM7095 FAT32, NTFS és EXT2/3 fájlrendszer olvasására képes.
- K: Támogatja-e az EM7095 az EPG-t (Elektronikus műsorfűzetet)?  
V: Igen, az EM7095 támogatja az EPG-t. Ha kiválasztott egy csatornát, nyomja meg az „EPG” gombot a távvezérlőn az EPG megtekintéséhez.

## 12.0 Szerviz és támogatás

Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták.

Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, tölts ki a támogatási űrlapot a weboldalon. Ezt a használati utasítást az Eminent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a termék telepítése vagy használata során, tölts ki a támogatási űrlapot a weboldalon: [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

Telefonon is elérhetők vagyunk. Az alábbiakban megtalálhatja az egyes támogatott országok elérhetőségeit.

Ország	Telefonszám	Tarifa*
Belgium (holland)	070 277 286	€0,30
Belgium (francia)	070 277 286	€0,30
Dánia	+45 69918565	Helyi hívás díja
Finnország	+35 8942415826	Helyi hívás díja
Németország	1805 982 234	€0,14
Olaszország	+39 0240042016	Helyi hívás díja
Norvégia	+47 21075033	Helyi hívás díja
Spanyolország	807 080 042	€0,41
Svédország	+46 840 309985	Helyi hívás díja
The Netherlands	0900-3646368	€0,45
UK	905 871 0013	£0,30

\* A táblázatban említett tarifák nem tartalmazzák a mobilhívások költségét.

## 13.0 Jótállási feltételek

Az Eminent öt éves garanciája valamennyi Eminent termékre érvényes, a vásárlás előtt vagy alatt említett kivételekkel. Amennyiben használt Eminent terméket vásárolt, a garancia maradék időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától számítandó. Az Eminent garanciája valamennyi Eminent termékre, illetve a főtermékre nem bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Eminent garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy a főtermék rendes felhasználódásától eltérő felhasználódást mutatnak. Az Eminent garanciája nem fedezi azon termékeket, amelyeket helytelen/nem rendeltetésszerű használatnak vagy külső befolyásnak tettek ki és/vagy az Eminent cégtől eltérő fél nyitott ki.

## 14.0 Megfelelőségi nyilatkozat

Az Ön biztonsága, illetve a terméknek az Európai Bizottság által megalkotott irányelveknek és jogszabályoknak való megfelelése érdekében beszerezheti a termékére vonatkozó Megfelelőségi Nyilatkozatot, ha e-mail üzenetet küld az [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Ezt levélben is megteheti:

Eminent Computer Supplies  
P.O. Box 276  
6160 AG Geleen  
The Netherlands

Világosan tüntesse fel a „Declaration of Conformity” szöveget és azon termék rendelési számát, amelyhez Megfelelőségi Nyilatkozatot kíván beszerezni.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group