


WEB-TV Box

Quick Install | Snel installeren | Schnellinstallation

CONTENT | INHOUD | LIEFERUMFANG

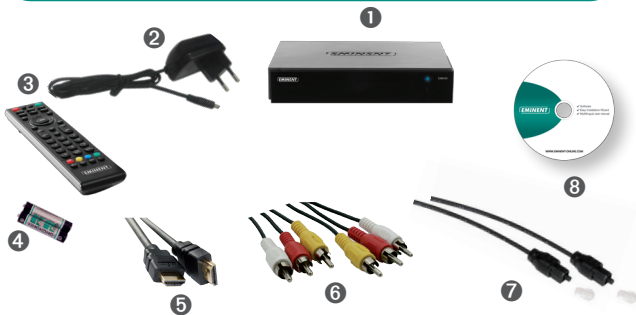

The following parts need to be present in the package:

- 1) EM8100 WEB-TV Box
- 2) Power Adaptor
- 3) Remote Control
- 4) Battery for Remote Control
- 5) HDMI cable (1.5m)
- 6) CVBS cable (1.5m)
- 7) Optical cable (1.5m)
- 8) CD with Multilingual User Manual


De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- 1) EM8100 WEB-TV Box
- 2) Stroomadapter
- 3) Afstandsbediening
- 4) Batterijen
- 5) HDMI kabel (1.5m)
- 6) CVBS kabel (1.5m)
- 7) Optische kabel (1.5m)
- 8) CD met handleiding

Die folgenden Artikel sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- 1) EM8100 WEB-TV Box
- 2) Netzteil
- 3) Fernbedienung
- 4) Batterien
- 5) HDMI-Kabel (1.5m)
- 6) CVBS Kabel (1.5m)
- 7) Optisches Kabel (1.5m)
- 8) CD mit Bedienungsanleitung


CONNECTIONS | AANSLUITINGEN | ANSCHLÜSSE

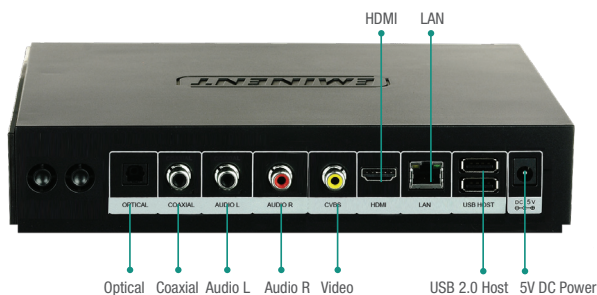

This quick install guide shows you the most important steps to the basic installation of your WEB-TV Box. For more detailed settings please check the complete enclosed user manual on CD-Rom.

Deze quick install guide toont de belangrijkste stappen voor de basisinstallatie van je WEB-TV Box. Kijk voor de uitgebreide instellingen in de meegeleverde handleiding op CD-Rom.

Diese Schnellanleitung zeigt Ihnen die wichtigsten Schritte um Ihren WEB-TV Box zu installieren. Um detailliertere Informationen zu bekommen, schauen Sie bitte in die beiliegende Bedienungsanleitung auf CD-Rom.

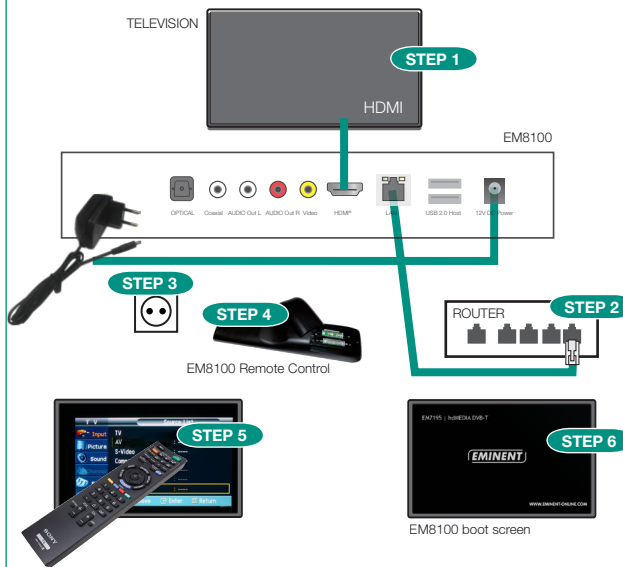

Six steps to connect your WEB-TV Box

1. Connect the EM8100 to your television, using the HDMI cable.
2. Connect the EM8100 to your router, using a LAN cable (not included).
3. Connect the power adapter to your EM8100 and to the wall outlet.
4. Place the batteries in the remote control.
5. Switch on your television and select the correct video source.
6. Once booting has completed, follow the steps in the wizard to setup the first time your EM8100.

In zes stappen je WEB-TV Box installeren

1. Sluit de EM8100 aan op je TV met de HDMI kabel.
2. Sluit je EM8100 op je router aan via een LAN kabel (niet inbegrepen).
3. Sluit de poweradapter aan op je EM8100 en op een stopcontact.
4. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
5. Zet je TV aan en selecteer met de afstandsbediening van je TV het juiste videokanaal.
6. Zodra de EM8100 is opgestart kun je de installatie-wizard gaan volgen.

Sechs Schritte zum Anschluss Ihres WEB-TV Box

1. Verbinden Sie den EM8100 mit einem HDMI-Kabel mit Ihrem TV-Gerät.
2. Stellen Sie mit einem LAN-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Verbindung zu Ihrem Internet-Router her.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an Ihren EM8100 an und verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss.
4. Bestücken Sie die mitgelieferte Fernbedienung des EM8100 mit den mitgelieferten Batterien.
5. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein und wählen Sie dort die entsprechende Videoquelle.
6. Sobald Ihr EM8100 hochgefahren ist (Boot Screen), folgen Sie den weiteren Anweisungen des Bildschirmassistenten um die Ersteinstallation Ihres EM8100 fortzusetzen.


STEP 1



Connecting the EM8100 via HDMI cable
De EM8100 via HDMI kabel aansluiten
EM8100 mit HDMI Kabel anschließen

HDMI to television
HDMI naar televisie
HDMI an Fernsehgerät

RECOMMENDED
AANBEVOLEN, EMPFOHLEN

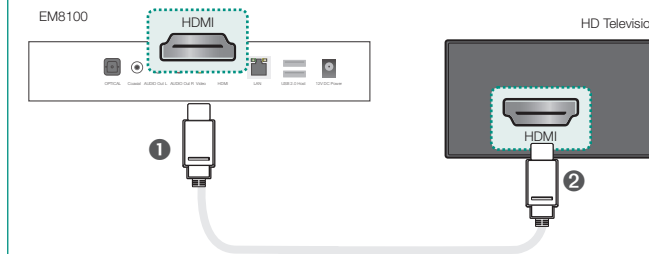

Video and audio to your television

1. Connect the HDMI cable to the HDMI output of the EM8100.
 2. Connect the other side of the HDMI cable to an available HDMI input of your television.
- » If you want to play video and audio via your home cinema set check: Optional 1B.
 - » When your television is not equipped with a HDMI port, please check: Optional 2B.

Video en audio naar je televisie

1. Sluit de HDMI kabel op de HDMI aansluiting van de EM8100 aan.
 2. Sluit de andere kant van de HDMI kabel op een beschikbare HDMI aansluiting van je televisie aan.
- » Je wilt video en audio afspelen via digitale versterker naar je televisie, kijk bij: Optional 1B.
 - » Mijn televisie heeft geen HDMI aansluiting, kijk bij: Optional 2B.

Video und Audio an Ihr Fernsehgerät übertragen:


1. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des EM8100 an.
 2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehgerätes.
- » Zum Abspielen von Video und Audio über einen Digitalreceiver an das TV-Gerät siehe Optional 1B.
 - » Ihr Fernsehgerät verfügt NICHT über einen HDMI-Anschluss: siehe Optional 2B.



GO TO | VERDER MET | WEITER MIT 2

STEP 2

Connecting the EM8100 to your wired network
De EM8100 op je bedrade netwerk aansluiten
EM8100 mit dem Netzwerk verbinden

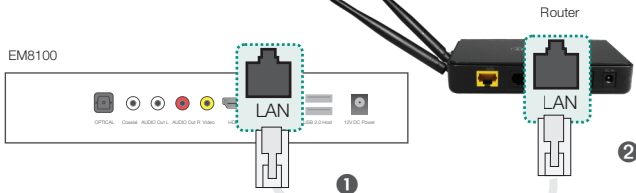

100Mbps network connection.

1. Connect a network cable to the WEB-TV Box's network connection.
2. Connect the other side of the connection cable to a network connection of your router, modem or switch.

100Mbps netwerk aansluiting.

1. Sluit een netwerkkabel op de netwerkaansluiting van de WEB-TV Box aan.
2. Sluit de andere kant van de netwerkkabel op de netwerkaansluiting van je modem, router of switch aan.


Netzwerkverbindung über den 100 Mb/s-Netzwerkanschluss.

1. Schließen Sie ein Netzwirkabel an den Netzwerkanschluss des Medienplayers an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Netzwirkabels an den Netzwerkanschluss von Modem, Router oder Switch an.

GO TO | VERDER MET | WEITER MIT 3

STEP 3

Connect the power adapter
De stroomadapter aansluiten
Das Netzteil anschließen



1. Connect the power supply of the EM8100 to a wall outlet.
2. Connect the other side of the power supply to the 'DC IN' of the EM8100.

1. Sluit de stekker van de stroomadapter op een stopcontact aan.
2. Sluit de andere kant van de stroomkabel op de 'DC IN' van de EM8100 aan.

1. Verbinden Sie das Netzteil des EM8100 mit einer Steckdose.
2. Schließen Sie den kleinen Stecker des Netzteils an den Netzstromeingang („DC IN“) des EM8100 an.

GO TO | VERDER MET | WEITER MIT 4

STEP 4

Place the included batteries in the remote control
Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening
Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung



GO TO | VERDER MET | WEITER MIT 5

STEP 5

Setting up the EM8100 WEB-TV Box
De EM8100 WEB-TV Box instellen
Den EM8100 WEB-TV Box einrichten



Turn on your television and set the television to the correct video source.


Zet je televisie aan en zorg ervoor dat het juiste videokanaal is geselecteerd.

Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie dort die Videoquelle aus, an der Sie den EM8100 angeschlossen haben.

GO TO | VERDER MET | WEITER MIT 6

STEP 6

The first usage of the EM8100
Het eerste gebruik van de EM8100
EM8100 zum ersten Mal benutzen

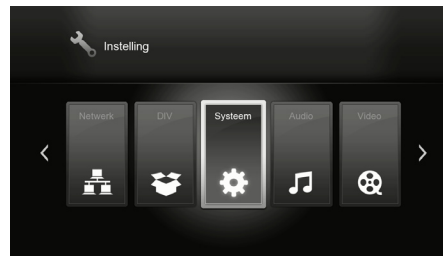

1. Once the EM8100 has completed booting, a wizard appears.
2. Follow the steps in the wizard.
3. Your WEB-TV Box is now ready to use.
4. Check for extra settings the enclosed user manual on CD-Rom
5. If you have problems installing your WEB-TV Box check the website www.eminent-online.com/support.


1. Zodra de EM8100 is opgestart, zal er een wizard verschijnen.
2. Volg de wizard stap voor stap.
3. Je WEB-TV Box is nu klaar voor gebruik.
4. Kijk voor extra instellingen in de bijgesloten gebruikshandleiding op CD-Rom
5. Mocht je nog problemen ervaren bij de installatie van deze WEB-TV Box kijk dan op www.eminent-online.com/support.

1. Nachdem Ihr EM8100 komplett gestartet ist, erscheint ein Bildschirm-Assistent.
2. Befolgen Sie die Anweisungen des Bildschirm-Assistenten.
3. Ihr WEB-TV Box EM8100 ist dann einsatzbereit.
4. Zusätzliche Informationen zu Einstellungen oder Möglichkeiten des EM8100 entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung auf CD-Rom.
5. Im Falle von Problemen bei der Installation Ihres EM8100 ziehen Sie bitte unseren Service auf unserer Website www.eminent-online.com/support zu Rate.

www.eminent-online.com/support

OPTIONAL 1B

HDMI via Home cinema set to television
HDMI via home cinema set naar televisie
HDMI via digitaal HDMI-Empfänger an das Fernsehgerät

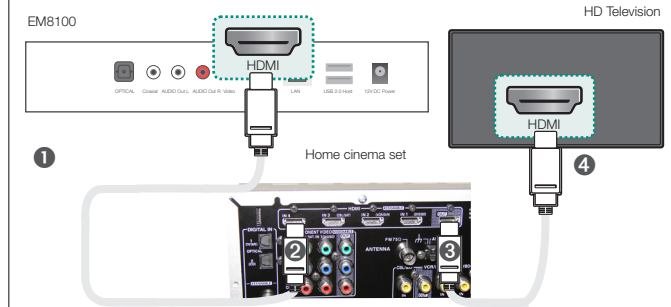

Video and audio via home cinema set to your television

1. Connect the HDMI cable to the HDMI output of the EM8100.
2. Connect the other side of the HDMI cable to **HDMI input** of your digital receiver.
3. Connect a second HDMI cable (not included) to the **HDMI output** of your digital receiver.
4. Connect the other side of the second HDMI cable (not included) to an available HDMI input of your television.

Video en audio via digitale versterker naar je televisie

1. Sluit de HDMI kabel op de HDMI output van de EM8100 aan.
2. Sluit de andere kant van de HDMI kabel op de **HDMI-IN** aansluiting van de digitale versterker aan.
3. Sluit een tweede (optionele) HDMI kabel op de **HDMI-OUT** aansluiting van de digitale versterker aan.
4. Sluit de andere kant van de optionele HDMI kabel op een beschikbare HDMI aansluiting van je televisie aan.


Video and Audio über einen Digital-Receiver an das Fernsehgerät übertragen

1. Schließen Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang Ihres EM8100 an.
2. Verbinden Sie die andere Seite dieses HDMI-Kabels mit dem HDMI-Eingang Ihres Digital-Receiver.
3. Schließen Sie ein zweites HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an den HDMI-Ausgang Ihres Digital-Receiver an.
4. Verbinden Sie die andere Seite dieses zweiten HDMI-Kabels (nicht mitgeliefert) mit einem freien HDMI-Eingang an Ihrem TV-Gerät.

OPTIONAL 2B

My television is not equipped with HDMI, what can I do?
Mijn televisie heeft geen HDMI aansluiting, wat nu?
Mein Fernsehgerät hat keinen HDMI Anschluss, was nun?

Composite AV to television
Composit naar televisie
Composite-AV an das Fernsehgerät

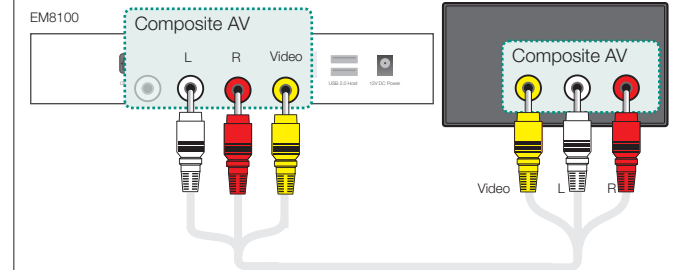

Video and Audio via Composite AV to your television

1. Plug in the yellow, white and red plug to the corresponding cinch connections of the EM8100.
2. Connect the other side to the corresponding cinch connections of your television.

Video en audio via Composit AV naar je televisie

1. Sluit de gele, witte en rode plug op de corresponderende tulp aansluitingen van de EM8100 aan.
2. Sluit de andere kant van de kabel op de corresponderende tulp aansluitingen van je televisie aan.

Benutzen Sie die „Composite“-Verbindung des EM8100 und Ihrem TV-Gerät

1. Verbinden Sie die Chinch-Anschlüsse (Rot, Weiß, Gelb) des EM8100 mit dem mitgelieferten Composite-Kabel.
2. Verbinden Sie andere Seite des Composite-Kabels mit den Chinch-Eingängen (Rot, Weiß, Gelb) an Ihrem TV-Gerät.